


# Homogénéisation des tubes

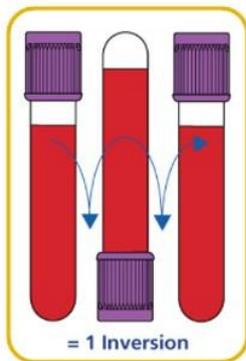

3 à 4 fois


5 à 6 fois

8 à 10 fois

Par défaut 5 à 6 retournements lents.

Après prélèvement, tous les tubes doivent être homogénéisés par retournements lents, afin que l'additif se répartisse sur l'ensemble de l'échantillon.

Respecter l'ordre de prélèvement des tubes.(Cf. C1-ENR 25)

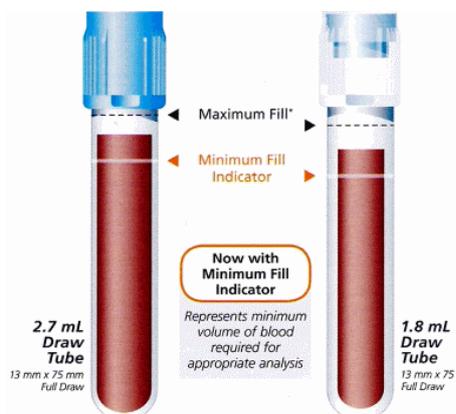

Respecter le volume de remplissage des tubes.  
(Tubes Citrate –Bleu)

Ne pas transvaser le sang d'un tube à l'autre.

Respecter les conditions pré analytiques (cf. catalogue des examens).

**Toujours identifier l'échantillon APRES le prélèvement**

Toujours renseigner la fiche de suivi médical.

Signaler les prélèvements Urgents.

Ne pas laisser d'aiguilles souillées dans les boîtes de prélèvements.

Respecter les consignes de conservation (température et délai) des échantillons  
(cCatalogudes examens)